



Pinselfreiniger

11



Natürliches Reinigungsmittel für Werkzeug nach Anwendung von Lacken, Lasuren, Ölen und Wachsen


- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsfrei
- 100% nachwachsend und mineralisch
- lösemittelfrei, biologisch abbaubar
- reinigt gründlich und schonend
- Borsten werden wieder weich und geschmeidig

Eigenschaften:

BIOFA Pinselfreiniger ist ein lösungsmittelfreies, biologisch abbaubares Reinigungsmittel zum Säubern von Farb- und Lackierwerkzeugen wie Pinsel, Roller, etc. Für alle lösemittelfreien und wasser verdünnbaren Naturharzfarben, Lacke, Lasuren, Öle und Wachse. Reinigt gründlich aber schonend, Borsten werden wieder weich und geschmeidig.

Inhaltsstoffe:

Wasser, kaliverseifte Kokos- und Sojaölsäure 5-15%, Lavandinöl (enthält Linalool).

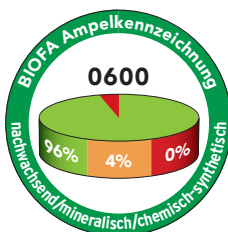

Anwendung:

Sofort nach Gebrauch überschüssige Farbe, Lack, etc. durch Abstreifen an Gebindekante oder Ausstreichen entfernen. Das Werkzeug in unverdünnten Pinselfreiniger geben und 5-10 Minuten einwirken lassen. Dann gründlich darin auswaschen und anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen. Den Vorgang evtl. wiederholen. Stark verschmutzte Geräte mind. 24 Stunden in unverdünntem Pinselfreiniger stehen lassen. BIOFA Pinselfreiniger kann mehrmals verwendet werden. Hierzu den gebrauchten Reiniger im verschlossenen Gebinde so lange stehen lassen, bis sich die gelösten Farbreste am Boden abgesetzt haben. Dann die darüber stehende klare Lösung in ein sauberes Gefäß umfüllen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen, die sich mit dem lösemittelfreien Pinselfreiniger nicht mehr entfernen lassen, die BIOFA Verdünnung 0500 verwenden.



Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

Gebinde:

PE/PP Kunststoffkanister

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 20 01 30

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich!